



Šaty Denisa

Návod na ušití

Návod obsahuje krok za krokem ušití celých šatů včetně kapuce. Je určený pro začátečníky, ale je nutné mít alespoň základní znalosti jak zacházet se šicím strojem a jakým způsobem šít úplety.

Šaty Denisa

Střih na šaty Denisa je jednoduchý a ušít tyto šaty zvládne i začátečník. Šaty mají netopýří rukáv členěný ve vrchní části rukávu a nastavitelné kapsy. Manžetu na konci rukávu. Délku nad kolena. Šaty mají zvlášť nákrčník ve tvaru kapuce.



- [Střih na šaty můžeš zakoupit tady](#)

Další odkazy, které by se ti mohly hodit

- [Jak vytisknout střih](#)
- [Co jsou švové záložky](#)
- [Jak se správně změřit](#)
- [Jak a čím stříhat](#)

Co budeš potřebovat



- Overlock nebo základní šicí stroj s pružným nebo stehem cik-cak
- Nitě do barvy materiálu
- Krejčovské pomůcky
- Materiál na šaty: Střih je vhodný pouze na strečové materiály - úplety, je možné použít menší i větší gramáž.
- Spotřeba materiálu je podle toho, jakou barevnou variantu zvolíš (viz dále). Tento materiál je zakoupený na eshopu primalatky.cz
- Proužek vlizelínu proti vytažení.




Jak vybrat správnou velikost

Velikost vyber podle obvodu hrudi (OH). Na střihu si zkontroluj obvod a porovnej s vlastním obvodem

[Více o tom jak měřit a vybrat správnou velikost v tomto odkazu](#)

Tabulka dámských velikostí													
výška postavy 150 cm	32/XS	34/XS	36/XS	38/XS	40/XS	42/XS	44/XS	46/XS	48/XS	50/XS	52/XS	-	-
výška postavy 160 cm	32/S	34/S	36/S	38/S	40/S	42/S	44/S	46/S	48/S	50/S	52/S	-	-
výška postavy 170 cm	-	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	-
výška postavy 180 cm	-	-	36/L	38/L	40/L	42/L	44/L	46/L	48/L	50/L	52/L	54/L	56/L
obvod hrudi	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
obvod pasu	56	60	64	68	72	76	80	84	90	96	102	108	114
obvod boků	82	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140

Přehled dílů

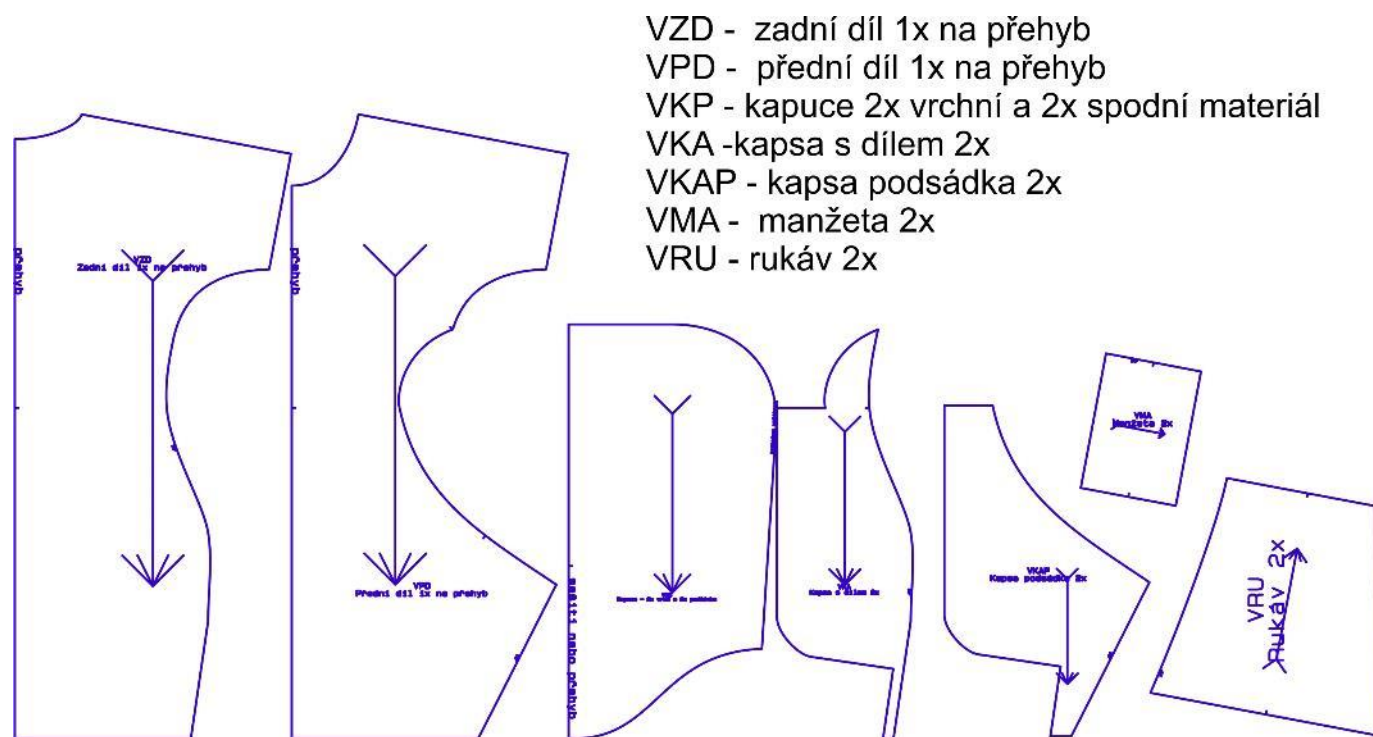

Střih je bez švových přídavků.


Ty se přidávají až podle toho, jakým způsobem se model zpracovává.

Důležité upozornění:

**(číslo u dílu udává, kolik má být dílů po vystřižení,
NE kolikrát pokládáš na látku složenou k sobě.)**

Střih je určený pouze pro úplety, není vhodný na tkaniny. I kdyby byly pružné!

Střih a velikosti

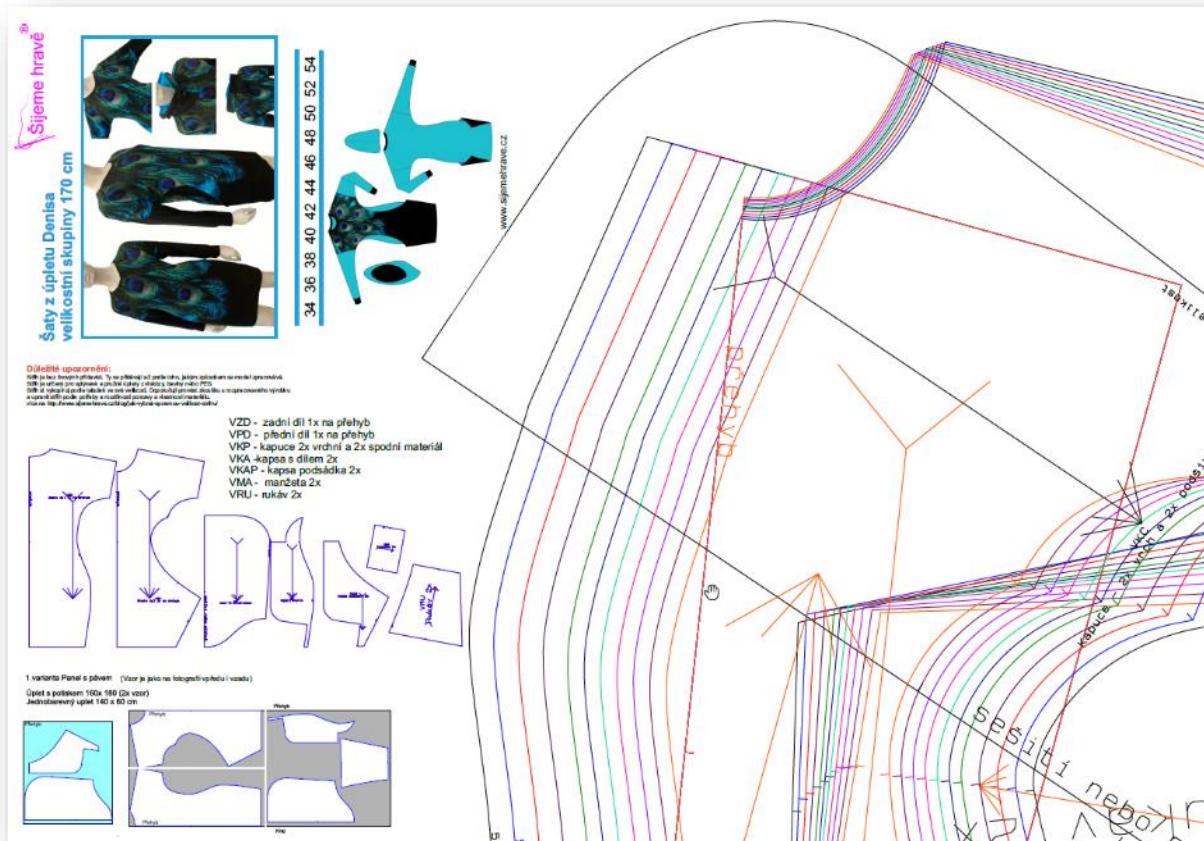

- Vyber správnou velikost a překresli všechny díly jedné velikosti vedle sebe na průsvitný stříhový papír.
- Vystřižené díly polož na látku, která je složená lícem k líci.
- Díly, které mají uprostřed napsáno **PŘEHYB se pokládají na přehyb látky**. Je nutné dodržet také **linii směru látky**, která je na dílech znázorněna šipkou. Šipky běží vždy rovnoběžně s okrajem látky.
- Obkresli na látku přesně podle střihu (nebudeš si muset pamatovat, kde a kolik přidáváš).
- Přidej a zakresli švové záložky a díly vystřižni.
- [Jak a čím obkreslovat najdeš v tomto odkazu](#)



Polohový plán a spotřeba materiálu

1. Varianta



1.varianta Panel s pávem

Úplet s potiskem 160x 180 (2x vzor)
Jednobarevný uplet 140 x 60 cm

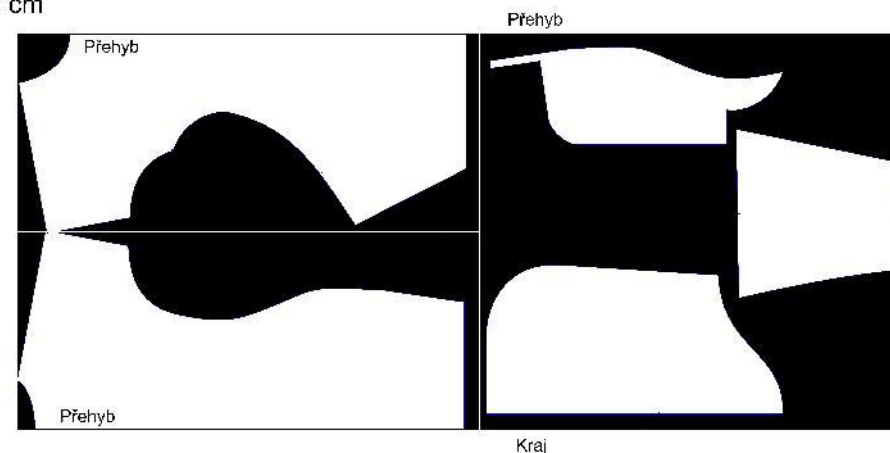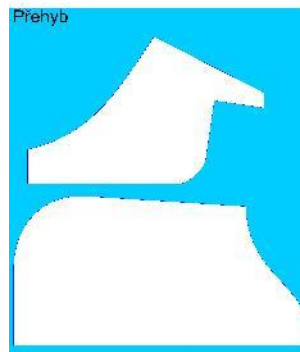

Pozn.: Já měla 2,5 vzoru, takže mi kapuce vyšla napůl se vzorem, pokud máš 2 vzory, kapuce bude černá.


Polohový plán a spotřeba materiálu

2. varianta

2.varianta


Vzorovaný úplet 150 x 100 cm

Přehyb

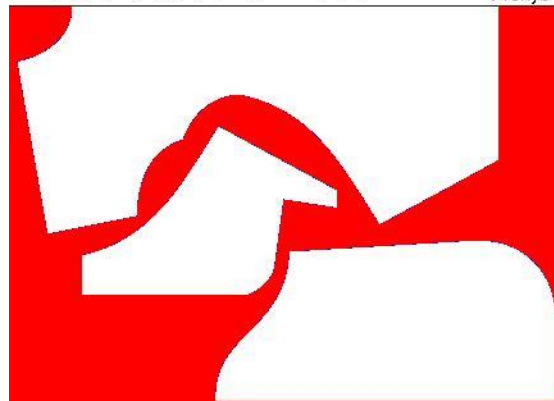

Jednobarevný uplet 150 x 130 cm


Přehyb

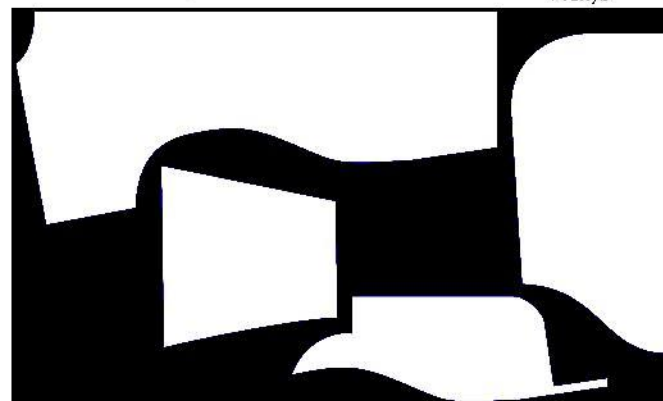

Švové záložky

Kolik a kde přidat?


- Přidej všude švovou záložku 1 cm, pokud máš jistotu že jsi střih pečlivě přeměřila a vybrala správnou velikost.
- Pro jistotu můžeš přidat více na bokách u všech dílů – 2,5 cm, a po zkoušce seřízneš na OL (sestříhneš) na 1 cm, pokud bude vše ok, nebo povolíš, pokud budeš chtít širší.

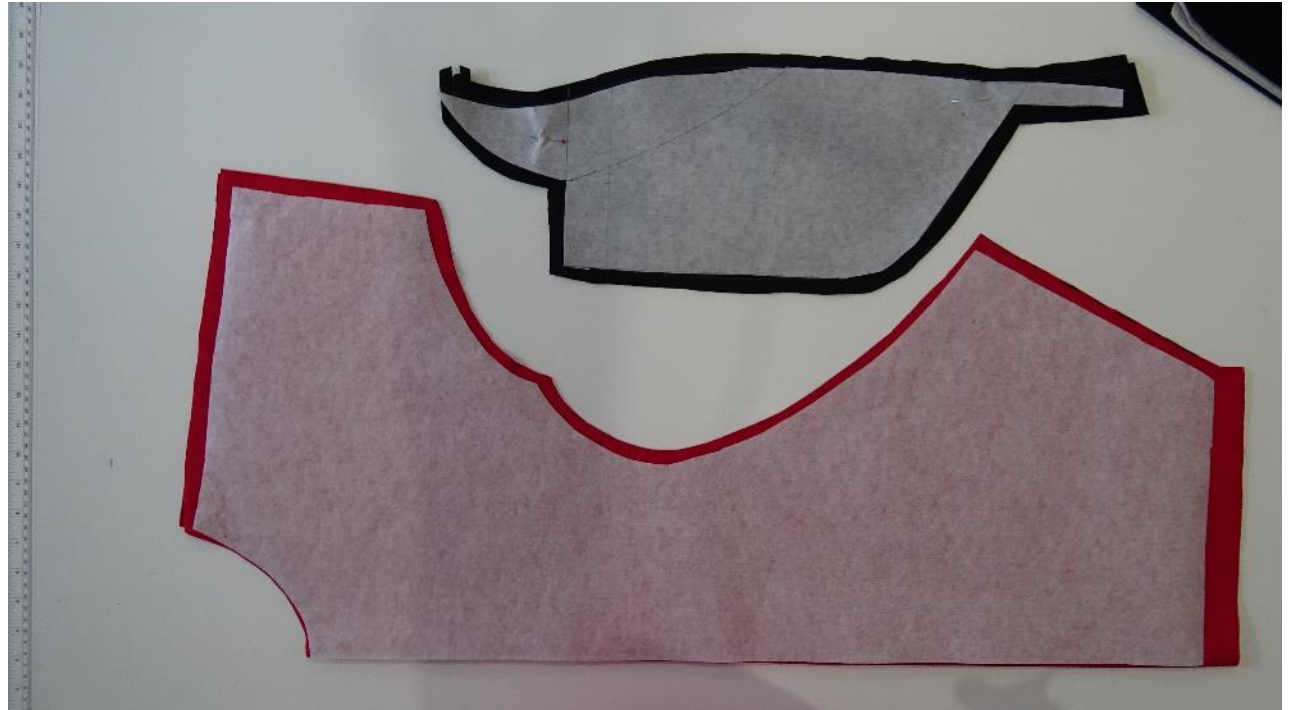

Nastřihni všechny díly

Nejprve pokládáš na látku velké díly a potom menší a malé.

Díly kapes poskládej na sebe tak, abys měla představu o tom, kam díly patří.

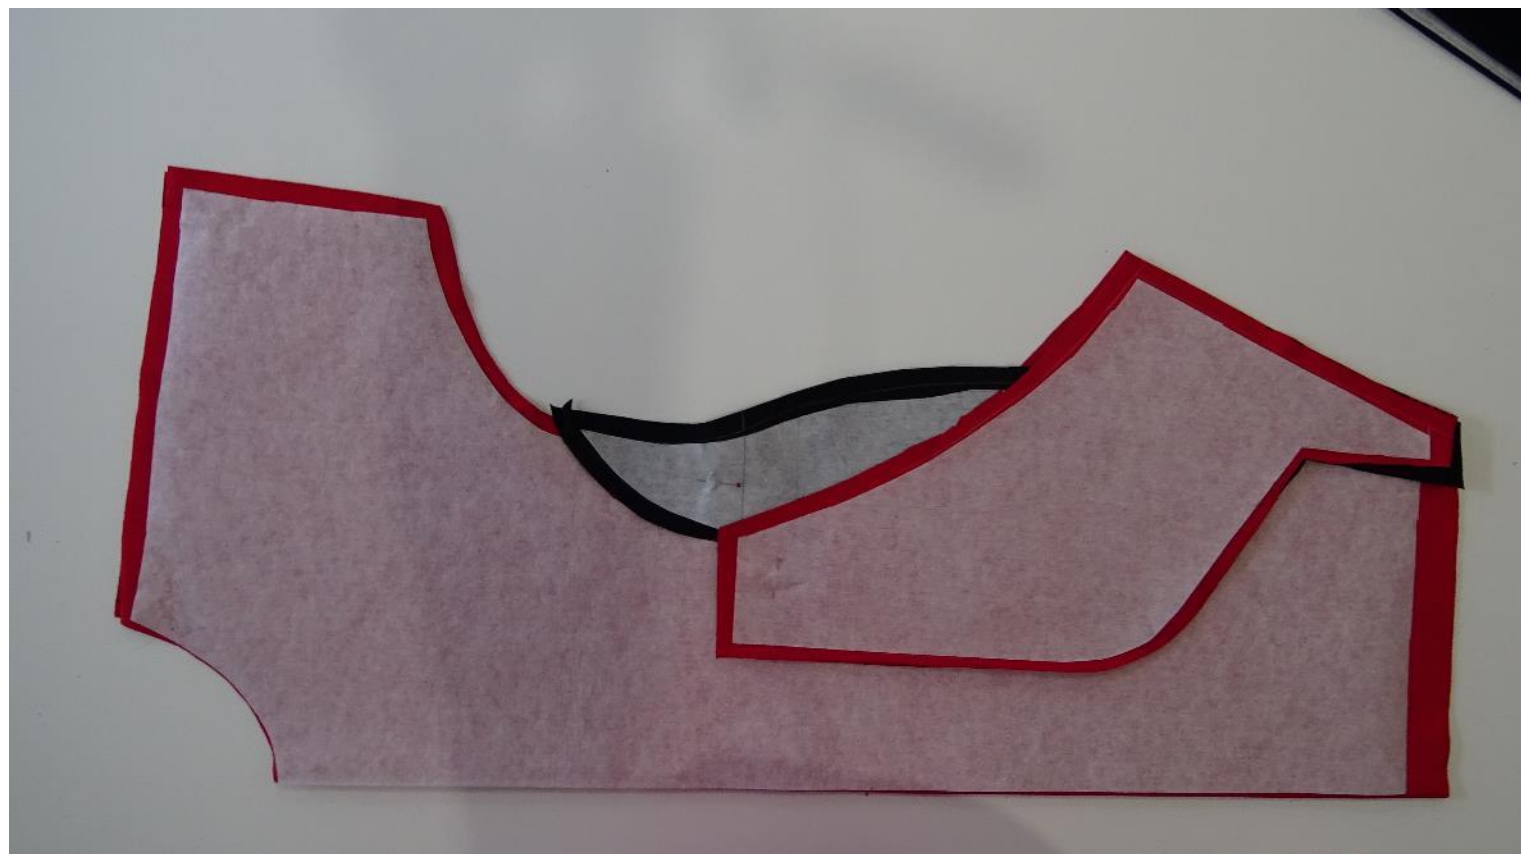

Jak šít

1. Čtyřnitný overlockový steh - overlock
2. Steh cik cak – základní šicí stroj
3. Pružný overlockový steh – základní šicí stroj

Záleží jaký stroj máš. Ale nezoufej, i s tím obyčejným šicím strojem můžeš udělat velké věci 😊

Toto jsou stehy, kterými úplet sešíváš. Na založení kraje použij coverloc, nebo můžeš nahradit dvojjelou na základním šicím stroji. Pokud nevíš, co jaký stroj znamená, koukni na tohle video [Overlock, coverlock a základní šicí stroj – jak a na co použít](#)



Kapsy


Nejdříve si připrav kapsy. [Celý postup je podrobně krok po kroku na tomto videu.](#) I když si už v šití věříš, určitě na něj mrkni, protože se třeba něco nového naučíš.

- Nejprve zažehli nepružný vlizelín na kraj kapes u PD a na podsádce kapes.



Kompletní návod

Kompletní návod můžeš objednat kliknutím na obrázek pod textem, při platbě ONLINE ho máš u šicího stroje přesně do 10 minut 😊

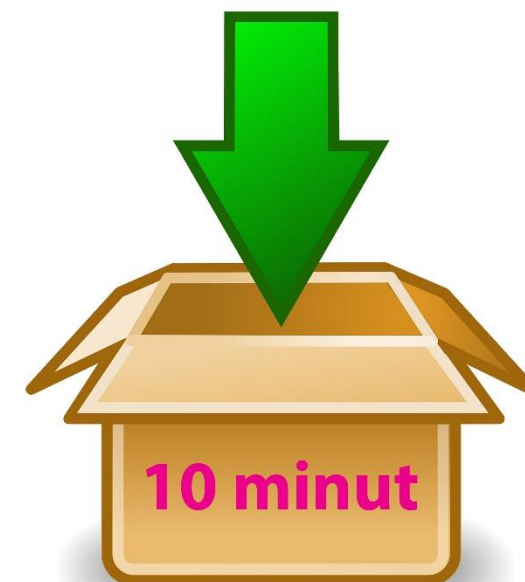

po zaplacení k dispozici ve vaší emailové schránce